



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  
КОМБИНИРОВАННОГО АДРЕСНОГО ПОЖАРНОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ  
ИП212/101-3А «Leonardo-OT»



Перед установкой извещателей, пожалуйста, внимательно прочтите Руководство System Sensor I56-407-xx “Эксплуатация дымовых пожарных извещателей System Sensor”, в котором содержится информация о размещении, монтаже и особенностях использования данных извещателей. Это руководство можно получить в компании “Систем Сенсор Фаир Детекторс”.

**ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ**

Комбинированные адресные извещатели ИП212/101-3А предназначены для обнаружения возгораний в помещениях различных зданий и сооружений по увеличению оптической плотности среды при её задымлённости, по значению температуры окружающей среды и скорости ее нарастания, благодаря чему он срабатывает при любом типе возгорания: сопровождающимся задымлением или повышением температуры.

**Извещатель ИП212/101-3А должен использоваться только с адресным модулем AM-99 в соответствии с Инструкцией I56-1770-100.** Максимум 99 адресных извещателей ИП212/101-3А (в соответствии с НПБ 88-01), либо в любом сочетании с другими извещателями серии Leonardo подключаются к безадресному приемно-контрольному прибору (ПКП) через адресный модуль AM-99 (см. Инструкцию по установке AM-99 I56-1770-100). Питание извещателей и связь с AM-99 производится по 2-х проводной адресной шине. Каждые 5 секунд контролируется состояние каждого извещателя - ПОЖАР/Дежурный режим/ работоспособность и состояние адресной шины (АШ). Извещатель ИП212/101-3А и адресный модуль AM-99 имеют функцию запоминания активизированного состояния. На 4-х значном дисплее AM-99 отображается адрес сработавшего или неисправного извещателя с соответствующими сообщениями:

Вид дисплея	Содержание сообщения	СОСТОЯНИЯ РЕЛЕ AM-99		
		ПОЖАР1	ПОЖАР2	НЕИСПРАВНОСТЬ
П .Х Х	Датчик номер ХХ в режиме ПОЖАР (первый сработавший)	вкл	выкл	вкл
П Х Х	Датчик номер ХХ в режиме ПОЖАР (любой другой, кроме первого)	вкл	вкл	вкл
ЗА	Короткое Замыкание адресной шины	*	*	вкл/выкл
НО Х Х	Датчик номер ХХ Не Обнаружен	*	*	вкл/выкл
ОС ХХ	Отсутствует Связь с датчиком ХХ (включены два датчика с адресом ХХ)	*	*	вкл/выкл
НС	Нет Связи (опрос извещателей не производится)	*	*	вкл/выкл
Н Х Х	Датчик номер ХХ Неисправен (падение чувствительности)	*	*	вкл/выкл
СО Х Х	Датчик номер ХХ загрязнен (Срочное техническое Обслуживание)	*	*	вкл/выкл
Т Х Х	Температура в месте установки датчика ХХ ниже -25 °С ±5 °С	*	*	вкл/выкл
ПРОГ	Включен режим ПРОГРАММИРОВАНИЕ извещателей			вкл/выкл
. . .	Извещатели Leonardo в режиме СБРОС	выкл	выкл	вкл
	Отключено напряжение питания модуля	выкл	выкл	выкл

\* - сохраняется предыдущее состояние реле, вкл/выкл - реле выключается на 4 с один раз в минуту

Соответствие требованиям пункта 12.17 НПБ 88-01 позволяет устанавливать один извещатель ИП212/101-3А на помещение вместо двух безадресных извещателей. В системе Leonardo реализованы функции, повышающие достоверность обнаружения пожара: микропроцессорная предварительная обработка информации, цифровая фильтрация сигналов, помехоустойчивое кодирование и др. Имеется функция автоматической компенсации запыленности дымовой камеры, которая обеспечивает сохранение установленной чувствительности извещателя при отсутствии ложных срабатываний, что существенно увеличивает периоды эксплуатации между техническим обслуживанием. При достижении границы диапазона автокомпенсации на дисплее AM-99 индицируется сообщение СО ХХ, после получения которого необходимо в течении 1 - 4 недель провести техническое обслуживание извещателя ХХ (см. раздел ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ).

**При отсутствии проведения технического обслуживания чувствительность извещателя начнет повышаться, что приведет к ложному срабатыванию.** Компания System Sensor не гарантирует работоспособность загрязненного извещателя без проведения его технического обслуживания.

Режим работы извещателя ИП212/101-3А индицируется трехцветным светодиодом:

- в дежурном режиме светодиод в момент опроса адресным модулем AM-99 мигает зеленым цветом или не горит (в зависимости от установки);
- в случае обнаружения неисправности - мигает оранжевым цветом;
- при наличии признаков пожара светодиод непрерывно горит красным цветом.

Может быть подключен выносной оптический сигнализатор для индикации режима ПОЖАР.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Чувствительность извещателя (три значения чувствительности: низкая, средняя, высокая)	от 0,05 до 0,2 дБ/м
Температура срабатывания при медленном повышении	58 °С
Скорость повышения температуры, при которой срабатывает извещатель	8 °С/мин и более
Средняя площадь, контролируемая дымовым каналом	до 110 м <sup>2</sup> , при высоте до 10,5м
Средняя площадь, контролируемая тепловым каналом	до 55 м <sup>2</sup> , при высоте до 9м
Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности	12000 лк
Допустимая скорость воздушного потока	до 20 м/сек
Помехоустойчивость (по НПБ 57-97):	2 степень жесткости
Напряжение питания	8... 30 В
Номинальный ток потребления в дежурном режиме	140 мкА
Диапазон рабочих температур	от -30 °С до +70 °С
Допустимая относительная влажность	до 95%, без конденсации
Степень защиты оболочки извещателя	IP23
Габариты: высота с базой В401	55 мм
диаметр	102 мм
Вес, без учета базы	96 гр.

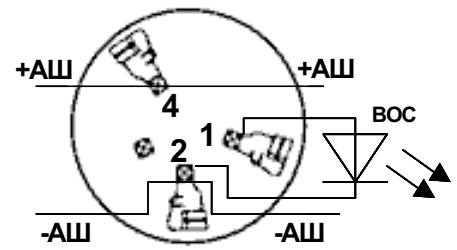


Рис. 1. Подключение базового основания серии В401 к адресной шине и к ВОС

Извещатель пожарный адресный ИП212/101-3А с модулем адресным AM-99 прошел сертификацию и испытания на соответствие требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 76-98, НПБ 85-2000, НПБ 65-97, НПБ 57-97, ГОСТ 12997-84, ГОСТ 12.2.006-87 п. 3, п.4.3.

**УСТАНОВКА БАЗ И МОНТАЖ АДРЕСНОЙ ШИНЫ**

База серии В401 устанавливается непосредственно на поверхность, или с использованием приспособления RMK400 - для утопленной установки в подвесной потолок, либо с использованием монтажного комплекта WB-1 для влажных помещений. На рис. 1 показана схема подключения базы В401 к адресной шине (АШ) и к выносному оптическому сигнализатору (ВОС). Характеристики кабеля шины приведены в Инструкции на адресный модуль AM-99 I56-1756-100. Установка извещателей и монтаж адресной шины должны проводиться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (ГОСТ, СНиП, НПБ и т.д.).


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** в целях предохранения устройств в процессе доставки и при первой установке на извещатели надеты пылезащитные крышки оранжевого цвета. Данные крышки не обеспечивают полную защиту от загрязнения, поэтому перед началом строительных, ремонтных или иных видов работ, способствующих появлению большого количества пыли в помещении, извещатели необходимо снять.

**ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ СЕРИИ LEONARDO**

В абсолютном большинстве случаев достаточно запрограммировать только адрес извещателя, сохранив другие установки без изменения. Установки режимов работы извещателя записываются в энергонезависимую память и сохраняются при отключении питания. Извещатели могут перепрограммироваться неограниченное число раз. Запись и считывание информации производится через индикатор извещателя при использовании многофункционального пульта дистанционного управления (МПДУ) непосредственно или через инфракрасный ретранслятор ИКР. Считывание/запись информации производится МПДУ с расстояния 20 - 30 мм от индикатора, через ИКР с расстояния 3 - 6 метров без отключения от адресной шины (см. Руководство по использованию МПДУ и ИКР I56-1720-001RU). Запись/считывание адресов извещателей по цепи питания производится при использовании программатора адреса ПА. Запишите адреса в извещатели и наклейте на них соответствующие номера (стикеры поставляются в комплекте с адресным модулем AM-99).

Установки по умолчанию, возможности по перепрограммированию и информация, которая записана в извещатель представлены в таблице:


Вид параметра, информация	По умолчанию	Допустимые изменения	Примечания
адрес извещателя	000	от 001 до 099	<b>перепрограммирование обязательно</b>
чувствительность	средняя	низкая, высокая	чувствительность дымового канала
режим работы светодиода	мигает	не горит	в дежурном режиме
тип звука сирены	0	от 1 до 6	только для извещателей со встроенной сиреной
последнее обслуживание	дата обслуживания	новая дата обслуживания	записывается после проведения обслуживания
пыль %	-	не программируется	уровень загрязнения дымовой камеры в %
значение дым %, тепло %	-	не программируется	текущие значения измеряемых параметров
исполнение датчика	ДЛЯ РОССИИ	не перепрограммируется	в процентах от порога срабатывания
тип датчика		комбинированный	<b>датчики НЕ ДЛЯ РОССИИ не совместимы с AM-99</b>
тип теплового канала		максимально-дифференциальный	не перепрограммируется
дата выпуска		месяц год	не перепрограммируется

 Для нормальной работы AM-99 адреса извещателей должны быть запрограммированы ПОДРЯД начиная с 001 до максимального. Порядок установки извещателей в адресной шине произвольный.

#### УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

**ВНИМАНИЕ!** Перед установкой извещателей снимите напряжение питания с адресного модуля AM-99.

1. Снимите пылезащитную крышку с извещателя.
2. Поместите извещатель в базу и с легким усилием поворачивайте его по часовой стрелке, пока его основание не войдет по направляющим в базу.
3. Продолжайте поворачивать извещатель по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его.
4. После того, как все извещатели будут установлены, включите питание ПКП и адресного модуля AM-99.


 **Проконтролируйте наличие напряжения на входах ШС+, ШС- модуля AM-99.** При отсутствии напряжения на входах модуля ШС+, ШС- происходит СБРОС адресной шины и отключение питания извещателей.

5. Запишите в извещатели адреса при помощи пульта МПДУ в соответствии с Инструкцией I56-1756-100, если извещатели не были запрограммированы в автономном режиме.
6. Произведите проверку извещателей в соответствии с указаниями раздела «ТЕСТИРОВАНИЕ».
7. Переведите извещатели в дежурный режим.

#### ТЕСТИРОВАНИЕ

Тестирование извещателей ИП212/101-3А должно производиться непосредственно после установки, а также при проведении технического обслуживания. Перед проведением испытаний уведомите соответствующие службы о том, что будет производиться техническое обслуживание системы дымовых пожарных извещателей, и в связи с этим данная система должна быть временно отключена. Во избежание нежелательного срабатывания отключите участок или систему, подлежащие техобслуживанию.

Включение извещателя в режим «Пожар» производится дистанционно (с расстояния до 10 метров) при передаче сигнала с лазерного тестера ЛТ (в комплект поставки не входит), обеспечивающего передачу кодированного сигнала на светодиод извещателя. Через несколько секунд светодиод извещателя должен загореться красным цветом, а на табло адресного модуля AM-99 должно отобразиться сообщение П.ХХ (ХХ - адрес извещателя). Возвратите извещатель и адресный модуль AM-99 в дежурный режим при помощи ПКП.

 **Тестер ЛТ содержит источник лазерного излучения II класса, не направляйте луч лазера на лицо или глаза человека.** Также тестирование можно провести при использовании МПДУ и ИКР в соответствии с Руководством по их использованию I56-1720-001RU, при этом можно считать уровень загрязнения дымовой камеры, уровень чувствительности, дату последнего технического обслуживания и дату выпуска извещателя и т.д. Для тестирования датчиков рекомендуется использовать генераторы дыма и источники тепла, например устройства фирмы "No Climb Products Ltd" с аэрозольными имитаторами дыма "Solo 330 Smoke Dispenser", "Trutest" и тепловые тестеры SOLO 403/4, SOLO 461. При использовании фена мощностью 1000-1500 Ватт не подносите его к извещателю ближе чем на 15 - 20 см с тем, чтобы не повредить крышку извещателя во время испытаний. Извещатели не прошедшие тестирования должны быть почищены в соответствии с указаниями раздела «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» и протестированы повторно. Извещатели, не прошедшие повторного тестирования должны быть отправлены в ремонт. После проверки всех извещателей уведомите соответствующие службы о том, что данная система введена в эксплуатацию.



#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проводите техническое обслуживание извещателей ИП212/101-3А при появлении сообщения СО ХХ на дисплее адресного модуля AM-99 и по результатам тестирования. Перед проведением технического обслуживания уведомите соответствующие службы о том, что система будет временно отключена. Во избежание ложного срабатывания выключите напряжение питания адресного модуля AM-99.

1. Извлеките извещатель, подлежащий техническому обслуживанию, из базы. При необходимости используйте указания раздела «Активизация функции защиты от несанкционированного извлечения извещателя».
2. Снимите крышку извещателя (рис. 2), для чего при помощи отвертки с тонким плоским шлицем осторожно нажмите на каждую из четырех защелок в направлении центра извещателя.
3. Осторожно очистите пылесосом термочувствительный элемент, наружную поверхность экрана, не снимая его, и внутреннюю поверхность крышки извещателя (рис. 2).
4. Снимите экран извещателя.
5. При помощи пылесоса и/или струи чистого сухого сжатого воздуха удалите пыль и грязь из оптической камеры и с внутренней части экрана.
6. Установите экран извещателя на оптическую камеру таким образом, чтобы термочувствительный элемент (рис. 2) прошел через отверстие экрана. Убедитесь в том, что треугольные значки на экране и на корпусе дымовой камеры ориентированы друг на друга, а направляющие дымовой камеры вошли до упора в посадочные отверстия экрана извещателя.
7. Наденьте крышку, сориентировав ее относительно световода индикатора и проконтролируйте срабатывание каждой из четырех защелок.
8. После того, как собранные извещатели будут установлены в базы, восстановите подачу питания в систему и произведите испытание извещателей в соответствии с тем, как это описано в разделе «ТЕСТИРОВАНИЕ» данного руководства.
9. При использовании пульта МПДУ запишите новую дату технического обслуживания (см. Руководство по использованию МПДУ и ИКР I56-1720-001RU).

#### АКТИВИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ ЗАЩИТЫ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ

При необходимости защиты извещателя от несанкционированного извлечения или для обеспечения надежного крепления при наличии вибрации перед установкой базы произведите операцию в соответствии с указаниями на рис. 3. Для снятия извещателя после активизации функции защиты отверткой с узким плоским шлицем отожмите пластиковый рычаг к центру базы через прямоугольное отверстие между базой и извещателем.

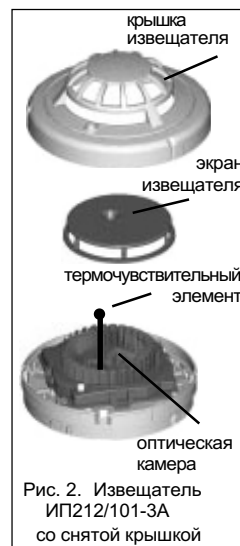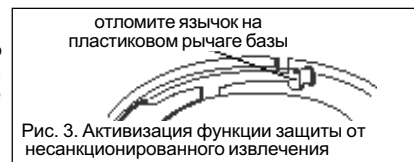

#### ГАРАНТИИ

Компания System Sensor гарантирует работоспособность извещателя ИП212/101-3А в течение 5 лет со времени изготовления при соблюдении приведенных выше условий эксплуатации и регулярном техническом обслуживании. Своевременность технического обслуживания должна быть подтверждена копией журнала по обслуживанию системы с записями дат, видов сообщений дисплея модуля AM-99 и записями о проведении технического обслуживания извещателя, а также датой технического обслуживания, записанной в память извещателя. Гарантия не распространяется на извещатели, вышедшие из строя в из-за механических повреждений, использования не по назначению или в результате изменений, произведенных после отпуска изделия. Компания несет ответственность только за те нарушения оговоренных гарантий, которые были допущены по вине самой Компании.