

А  
Р  
Т  
О  
Н

**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ  
ТЕПЛОВЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ**

**RT-A1**

**RT-A2**

**RT-A3**

**RT-B**

**ПАСПОРТ  
МЦИ 425212.006 ПС**

Сертификат пожарной безопасности

**ССПБ.УА.ОП066.В00988**

Сертификат соответствия

**РОСС УА.ОС03.Н01002**

Действителен до 07.04.2012 г.

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с устройством, принципом действия, порядком размещения и монтажа, правилами эксплуатации, транспортирования и хранения извещателей пожарных тепловых максимальных RT–A1, RT–A2, RT–A3, RT–B.

Извещатели соответствуют всем требованиям и нормам НПБ 85-2000.

Соответствие извещателей типу, классу и конструкторской документации приведено в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Класс по НПБ 85-2000	Обозначение
Извещатель пожарный тепловой максимальный RT – A1	A1	МЦИ 425212.006
Извещатель пожарный тепловой максимальный RT – A2	A2	МЦИ 425212.006-01
Извещатель пожарный тепловой максимальный RT – A3	A3	МЦИ 425212.006-15
Извещатель пожарный тепловой максимальный RT – B	B	МЦИ 425212.006-02

В настоящем паспорте приняты следующие сокращения:

ШС – шлейф сигнализации;

ППК – прибор приемно-контрольный.

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Извещатели пожарные тепловые максимальные RT – A1, RT – A2, RT – A3, RT –B, далее извещатели, предназначены для контроля температуры окружающей среды в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.

1.2 При повышении температуры окружающей среды в охраняемом помещении выше порогового значения, извещатели формируют сигнал «ПОЖАР» для ППК.

1.3 Режим «ПОЖАР» индицируется двумя красными оптическими индикаторами.

1.4 Индикация режима «ПОЖАР» зависит от типа ШС, к которому подключен извещатель. В постояннотоковом ШС индикация осуществляется постоянным свечением оптических индикаторов, а в знакопеременном ШС миганием (пропаданием свечения на время подачи обратного напряжения).

1.5 Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу с ППК по двухпроводному ШС с номинальным напряжением питания шлейфа 12 или 24 В.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Диапазон температур срабатывания, °С:	
- извещатель RT – А1	54 – 65
- извещатель RT – А2	54 – 70
- извещатель RT – А3	64 – 76
- извещатель RT – В	69 – 85
2.2 Время срабатывания извещателей (инерционность) при повышении температуры от условно нормальной температуры до момента срабатывания должно находиться в пределах:	
- извещатель RT – А1	
при скорости нарастания температуры 30 °С/мин, с	58-100
при скорости нарастания температуры 3 °С/мин, с	580-820
- извещатели RT – А2, RT – А3, RT – В	
при скорости нарастания температуры 30 °С/мин, с	58-144
при скорости нарастания температуры 3 °С/мин, с	580-960
2.3 Диапазон питающих напряжений, В	9 - 30
2.4 Ток потребления в дежурном режиме при максимальном напряжении питания 30В, мА, не более	0,1
2.5 Ток потребления в режиме «ПОЖАР» устанавливается внешним резистором в диапазоне значений, мА	5 - 30
2.6 Внутреннее сопротивление в режиме «ПОЖАР» при токе 20 мА, Ом, не более	500
2.7 Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP10
2.8 Габаритные размеры, мм, не более	Ø85 × 33
2.9 Масса, кг, не более	0,05
2.10 Средний срок службы, лет, не менее	10

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки извещателей пожарных тепловых максимальных RT – А1 (RT – А2, RT – А3, RT – В), соответствует таблице 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
МЦИ 425212.006 (МЦИ 425212.006-01) (МЦИ 425212.006-15) (МЦИ 425212.006-02)	Извещатель пожарный тепловой максимальный RT – А1 (RT – А2) (RT – А3) (RT – В)	до 100 шт.	
МЦИ 425212.006 ПС	Паспорт	1 шт.	На одну групповую тару
МЦИ 425561.001-13	Тара групповая	1 шт.	на 100 шт.

## 4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Извещатели не являются источником опасности для людей и защищаемых материальных ценностей (в том числе в аварийных ситуациях).

4.2 Конструкция и схемные решения извещателей обеспечивают их пожарную безопасность при эксплуатации, и соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.003.

4.3 По способу защиты человека от поражения электрическим током извещатели удовлетворяют требованиям 3 класса согласно ГОСТ 12.2.007.0.

4.5 При установке или снятии извещателей соблюдать правила работы на высоте.

## 5 ПОДГОТОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

5.1 После получения извещателей вскрыть упаковку, проверить комплектность.

**ВНИМАНИЕ!** Если извещатели перед вскрытием упаковки находились в условиях отрицательных температур, необходимо выдержать их при комнатной температуре не менее 4 часов.

5.2 Проверка работоспособности извещателя.

5.3 Снять крышку с извещателя, провернув её против часовой стрелки, относительно основания

5.4 Подключить извещатель к источнику постоянного тока с выходным напряжением от 20 до 30 В и током нагрузки не менее 50 мА, при этом «плюс» подключить к контакту «1» или «4», между контактами «1» и «2» подключить токоограничительный резистор сопротивлением  $1\text{ кОм} \pm 5\%$ , а «минус» - к контакту «3». Включить источник питания.

5.5 Направить на термоэлемент струю воздуха с температурой на 5-10 °С выше максимальной температуры срабатывания для соответствующего класса извещателей и проконтролировать включение оптических индикаторов.

5.6 Перевод извещателя в дежурный режим осуществляется после снижения температуры воздуха до нормальной температуры применения с последующим отключением питания на время не менее 3с.

## 6 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

6.1 При проектировании размещения извещателей необходимо руководствоваться действующими нормативными документами.

6.2 Для размещения извещателей необходимо выбирать места, в которых обеспечиваются:

- минимальные вибрации строительных конструкций;
- максимальное удаление от источников электромагнитных помех (электропроводка и т.п.), инфракрасного излучения (тепловые приборы);
- исключение попадания на корпус воды.

6.3 Извещатели размещают с учетом габаритных и установочных размеров согласно рис. 1, рис. 2.

6.4 Снять крышку с извещателя, провернув её против часовой стрелки, относительно основания.

6.5 Закрепить основание извещателя на месте установки. Рекомендуем, основание извещателя крепить с помощью двух дюбелей  $\varnothing 6 \times 30$  и двух винтов самонарезающих  $\varnothing 3,5 \times 30$  (дюбеля и винты в комплект поставки не входят). Межцентровое расстояние между крепёжными отверстиями основания составляет 65 мм.

6.6 Подключить ШС к извещателю согласно рис. 3 или рис. 4 и затянуть винты. К одному винтовому соединению можно подключать до двух проводов с сечением от 0,2 до 0,5 мм<sup>2</sup>. Проверить надежность соединения. Закрыть крышку извещателя, совместив метки на основании и на крышке. Провернуть крышку относительно основания по ходу часовой стрелки до упора.

6.7 Подключить ШС с извещателями к ППК и провести проверку цепи шлейфа сигнализации.

6.8 При проведении ремонтных работ помещений должна быть обеспечена защита извещателей от попадания на них строительных материалов (краски, цементной пыли и т.п.).

## 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 При обслуживании системы пожарной сигнализации регулярно, не реже одного раза в 6 месяцев, продувать извещатели воздухом в течение 1 минуты со всех сторон, используя для этой цели пылесос либо компрессор с давлением 0,5-3 кг/см<sup>2</sup>.

7.2 После проведения технического обслуживания извещатели должны быть проверены на работоспособность.

7.3 Проверку работоспособности извещателей можно проводить, направляя на термо элемент струю воздуха с температурой на 5-10°С выше максимальной температуры срабатывания для соответствующего класса извещателей.

7.4 Запрещается проверять работоспособность извещателя при помощи открытого огня.



### Внешний вид и габаритные размеры извещателя


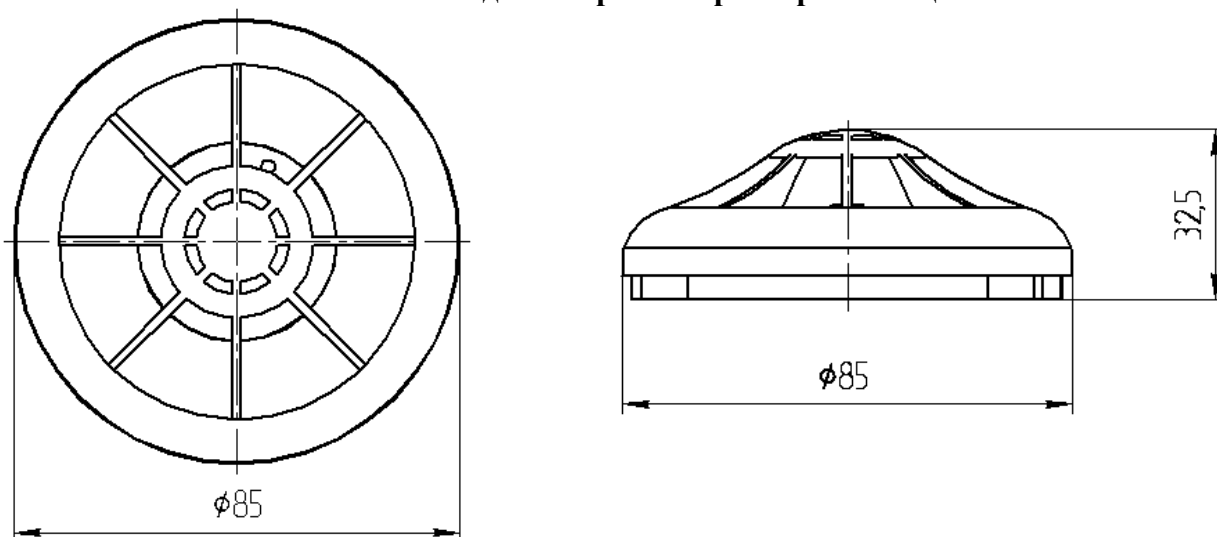


Рис. 1

### Конструкция и установочный размер извещателя

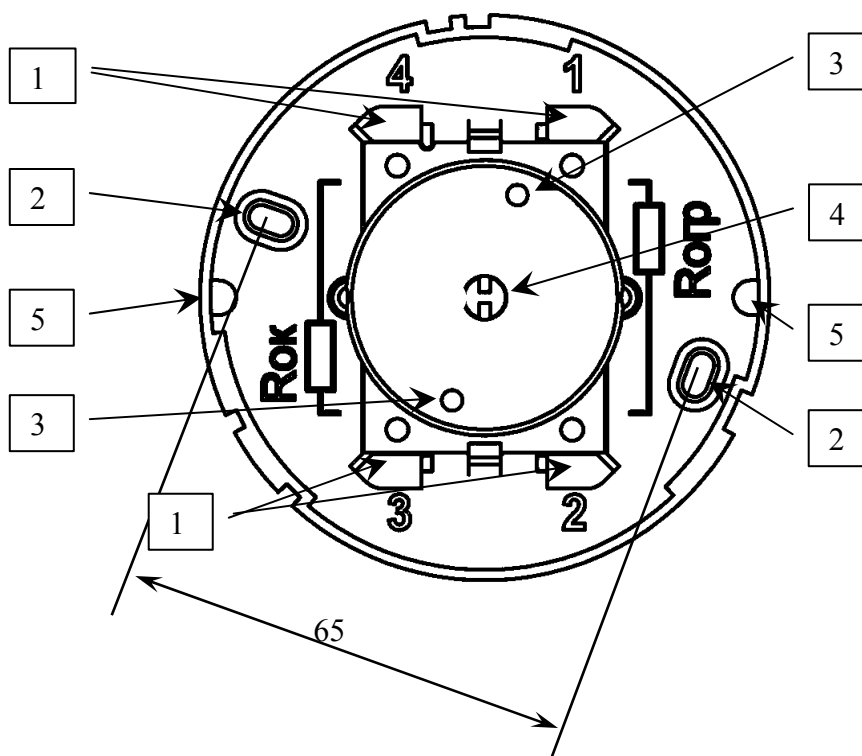


- 1 – Винтовые соединения для подключения проводов ШС
- 2 – Монтажные отверстия.
- 3 – Красный оптический индикатор
- 4 – Термоэлемент.
- 5 – Входные пазы для проводников ШС.

На основании корпуса извещателя нанесены номера контактов и обозначены места для подключения оконечных и ограничительных резисторов для **постояннотокового ШС**.

Рис. 2

**Схема подключения извещателей к ППК  
с постояннотокowym питанием ШС**

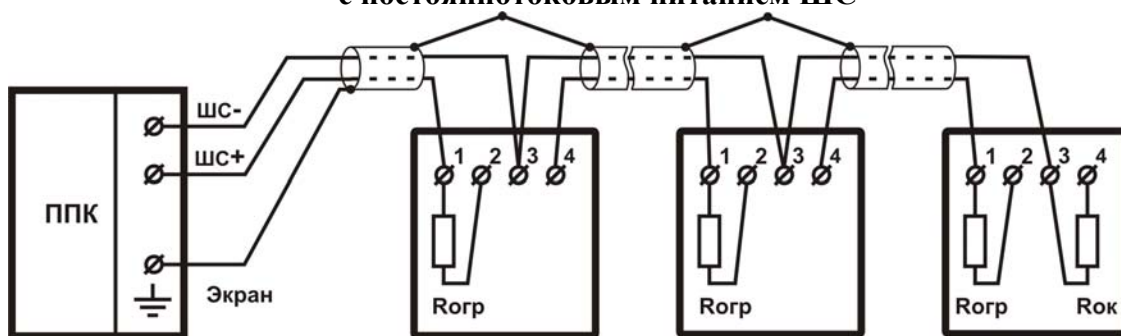

Контакты «1», «2», «3», «4» обозначены на основании и на печатной плате извещателей. Значение сопротивлений резисторов определяется согласно эксплуатационной документации на


ППК и может быть:

Для 24 В питания ШС:  $R_{ок} = (2,4-3,9) \text{ кОм}$ ,  $R_{огр} = (0,68-3,6) \text{ кОм}$

Для 12 В питания ШС:  $R_{ок} = (1,2-2) \text{ кОм}$ ,  $R_{огр} = (0,1-1,5) \text{ кОм}$

**Рис. 3**

**Схема подключения извещателей к ППК  
со знакопеременным питанием ШС**

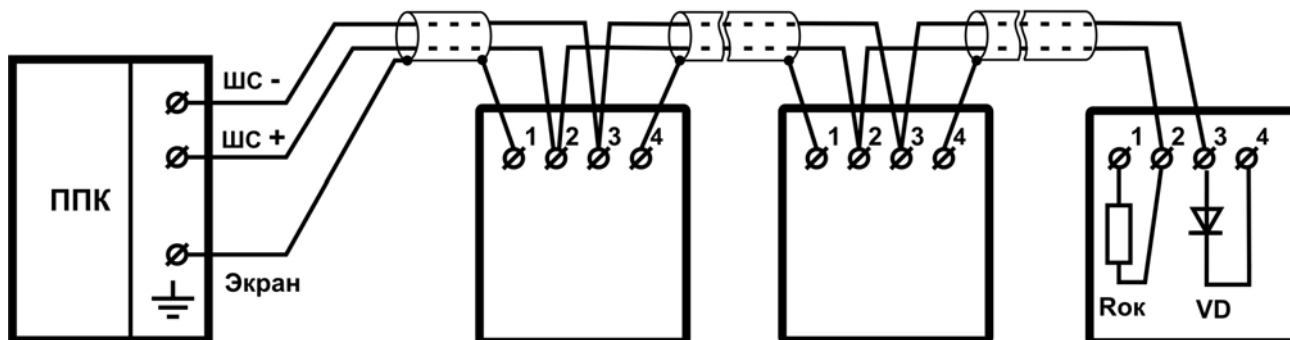

Величина  $R_{ок} - 2,2 \text{ кОм}$ . Диод VD – КД522Б (1N4148)

**Рис. 4**